SAMSUNG

SGH-C160

Εγχειρίδιο χρήσης

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14601A
Greek. 04/2007. Rev.1.0

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

2. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

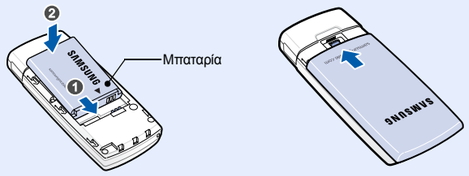

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.

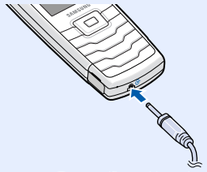

Προς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

Σημείωση: Όταν συνδέετε τον φορτιστή ταξιδιού, η ένδειξη φόρτισης μπορεί να μην εμφανιστεί τα πρώτα 5 λεπτά, ωστόσο η μπαταρία φορτίζει κανονικά.

2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

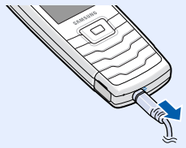

Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Διάταξη του τηλεφώνου και λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο πρόσβασης στο Web/Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης στο web. Επιλογή του επισημασμένου στοιχείου ή επιβεβαίωση της καταχώρησης σε λειτουργία μενού.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτέλεση των λειτουργιών που υποδεικνύονται από το κείμενο επάνω από το πλήκτρο.

Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση. Σε κατάσταση αναμονής, ανάκτηση των πιο πρόσφατων κλήσεων.

Πλήκτρο διακομιστή τηλεφωνητή
▶ *Διακομιστής τηλεφωνητή*

Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου
▶ *Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου*

Αλφαριθμητικά πλήκτρα

Πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού. Στην κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στα ακόλουθα μενού:
Πάνω/Κάτω: **Ένταση ήχου πλήκτρων**
Αριστ: **Δημιουργία**
Δεξιά: **Ραδιόφωνο FM**

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν παραμένει πατημένο. Επίσης, τερματισμός μιας κλήσης.

Πλήκτρο ακύρωσης/διαγραφής
Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη. Επιστροφή της οθόνης στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Αποστολή μηνύματος SOS όταν πατηθεί τέσσερις φορές ενώ το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
▶ *Λειτουργία SOS*

Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας
▶ *Αθόρυβη λειτουργία*

Αθόρυβη λειτουργία	Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου. Για έξοδο, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το ίδιο πλήκτρο.
Διακομιστής τηλεφωνητή	Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** για πρόσβαση στο διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
Λειτουργία "Κλείδωμα πληκτρολογίου"	Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το * και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ώστε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να μην επηρεάζεται από τυχαίο πάτημα των πλήκτρων. Για ξεκλείδωμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ξεκλειδ** και, στη συνέχεια, *.
Λειτουργία SOS	Πατήστε το **C** τέσσερις φορές όταν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο για να στείλετε ένα μήνυμα SOS σε προκαθορισμένους αριθμούς. Μόλις σταλεί το μήνυμα SOS, το τηλέφωνο θα μεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας SOS και θα λαμβάνει κλήσεις μόνο από τους καταχωρημένους παραλήπτες. Μόλις ληφθεί μια κλήση από τους παραλήπτες του μηνύματος SOS, το τηλέφωνο θα απαντήσει αυτόματα στην κλήση. Πατήστε για να εξέλθετε από την κατάσταση λειτουργίας SOS.

Οθόνη

Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν τηλεφωνείτε και δεν χρησιμοποιείτε κάποιο μενού. Πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

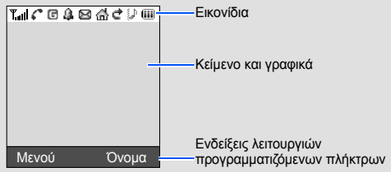

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος λήψης
	Κλήση σε εξέλιξη
	Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις εκτός από κλήσεις έκτακτης ανάγκης
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Δίκτυο GPRS
	Ρύθμιση ειδοποίησης
	Αθόρυβη λειτουργία
	Τύπος κουδουνίσματος • Κανένα: Μελωδία • : Δόνηση • : Δόνηση & μελωδία
	Υπηρεσία Home Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
	Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Στάθμη μπαταρίας

Χρήση των μενού

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

Οι ετικέτες στις κάτω γωνίες της οθόνης δείχνουν τις τρέχουσες λειτουργίες των προγραμματιζόμενων πλήκτρων. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο (•••) ή το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο (•••) για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

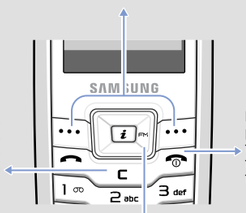

Για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το **C**.

Για έξοδο από το μενού χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά ή για να μετακινηθείτε στο σύστημα μενού, να τονίσετε στοιχεία των μενού και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των λειτουργιών.

Για επιλογή ή τροποποίηση μενού ή λειτουργίας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στο μενού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή .
3. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, εντοπίστε αυτό που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε **Επιλογή** ή για είσοδο στο υπομενού.

   Εάν το επιλεγμένο μενού περιέχει επιπλέον υπομενού, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
4. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να βρείτε τη ρύθμιση που θέλετε.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Αριθμοί συντόμευσης

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στο μενού που θέλετε, χρησιμοποιώντας αριθμούς συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται μπροστά από το όνομα του μενού στη λειτουργία μενού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
2. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα ημερομηνίας & ώρας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** και ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα** → **Μενού**.
3. Επιλέξτε γλώσσα.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
2. Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή** ή το πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση.

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.** ή το .

2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Ρύθμιση της έντασης ήχου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενες κλήσεις** → **Ένταση μελωδίας**.
3. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθ**.

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε **Πάνω** ή **Κάτω** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο ακουστικό.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενες κλήσεις** → **Προεπιλεγμένοι ήχοι κλήσης** ή **Οι ήχοι μου**.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε .
2. Πατήστε **Πάνω** ή **Κάτω** για να μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Χάρτης μενού

1. Κλήσεις
1.1 Αναπάντητες
1.2 Εισερχόμενες
1.3 Εξερχόμενες
1.4 Διαγραφή όλων
1.5 Χρόνος κλήσεων
1.6 Κόστος κλήσεων*

2. Υπηρεσίες δικτύου
2.1 Εκτροπή
2.2 Φραγή
2.3 Αναμονή
2.4 Επιλογή δικτύου
2.5 Ταυτότητα καλούντος
2.6 Ενεργή γραμμή*

3. Εφαρμογές
3.1 Ραδιόφωνο FM
3.2 Μενού SIM-AT*

4. Ρυθμίσεις ήχου
4.1 Εισερχόμενες κλήσεις
4.2 Μηνύματα
4.3 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
4.4 Ήχος σύνδεσης
4.5 Τόνος πληκτρολογίου
4.6 Ειδοποίηση λεπτών
4.7 Αθόρυβη λειτουργία
4.8 Ειδοπ. κατά την κλήση

5. Μηνύματα
5.1 SMS
5.2 Push message
5.3 Πρότυπα
5.4 Τηλεφωνητής
5.5 Εκπομπή κυψέλης
5.6 Ρυθμίσεις
5.7 Μηνύματα SOS
5.8 Μνήμη

6. Fun box
6.1 Internet
6.2 Media box

7. Οργανωτής
7.1 Ρολόι
7.2 Ξυπνητήρι
7.3 Υπολογιστής
7.4 Μετατροπέας

8. Ευρετήριο
8.1 Αναζήτηση
8.2 Λίστα FDN*
8.3 Καταχώρηση
8.4 Γρήγορες κλήσεις
8.5 Ο αριθμός μου
8.6 Διαχείριση
8.7 Αριθμός υπηρεσίας*

9. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
9.1 Οθόνη
9.2 Μήνυμα υποδοχής
9.3 Γλώσσα
9.4 Ασφάλεια
9.5 Επανάκληση
9.6 Καθαρότητα φωνής
9.7 Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
9.8 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου
9.9 Επαναφορά ρυθμίσεων

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου που θέλετε:

- Ελλ: Λειτουργία T9
- Ελλ: Λειτουργία ABC
- Ελλ: Λειτουργία αριθμών
- Κανένα: Λειτουργία συμβόλων

Λειτουργία T9

1. Πατήστε **2** έως **9** για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση μιας λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.
   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη "*ΓΕΛΩ*" στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **2**, **3**, **5** και **9**.
   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο **0** για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε # για να εισαγάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το χαρακτήρα που θέλετε:

- μία φορά για τον πρώτο χαρακτήρα
- δύο φορές για το δεύτερο χαρακτήρα
- και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο **2** τρεις φορές για να εισαγάγετε το γράμμα "C" και το πλήκτρο **5** δύο φορές για να εισαγάγετε το γράμμα "K".

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Λειτουργία συμβόλων

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στο σύμβολο που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα **Πάνω** ή **Κάτω** για να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.

Συμβουλές για την εισαγωγή κειμένου

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε **C**. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **C**.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε *.
- Για εισαγωγή σημείων στίξης στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε **1**.

Αποστολή μηνύματος SMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Αριστ**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε **Επιλογ** και προσθέστε στοιχεία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:
   - **Προσθήκη media**: για να προσθέσετε ήχους, εικόνες ή κινούμενες εικόνες.
   - **Προσθήκη emoticon**: για να προσθέσετε emoticon.
   - **Πρότυπα**: για να προσθέσετε πρότυπα κειμένων.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Επιλέξτε μια κενή θέση.
6. Εισαγάγετε έναν αριθμό προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποστ.** για να στείλετε το μήνυμα.

Σύντομη αναφορά λειτουργιών

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών του τηλεφώνου.

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Προβολή πρόσφατων κλήσεων	Προβολή των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.	Μενού > Κλήσεις > Αναπάντητες, Εισερχόμενες ή Εξερχόμενες
Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων	Διαγραφή του αρχείου κλήσεων σε κάθε τύπο κλήσης ή όλων των αρχείων ταυτόχρονα.	Μενού > Κλήσεις > Διαγραφή όλων
Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων	Προβολή της διάρκειας των πρόσφατων εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων. Επίσης, μηδενισμός του μετρητή διάρκειας κλήσεων.	Μενού > Κλήσεις > Χρόνος κλήσεων
Κόστος κλήσης οθόνη	Προβολή του κόστους των κλήσεών σας.	Μενού > Κλήσεις > Κόστος κλήσεων
Υπηρεσίες δικτύου	Πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών.	Μενού > Υπηρεσίες δικτύου
Ραδιόφωνο FM	Ακούστε μουσική ή ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας. Πρώτα, πρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τα ακουστικά, τα οποία χρησιμεύουν ως κεραία για το ραδιόφωνο.	Μενού > Εφαρμογές > Ραδιόφωνο FM
Χρήση της υπηρεσίας SIM	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα.	Μενού > Εφαρμογές > Μενού SIM-AT
Επιλογή ήχου κλήσης και έντασης	Επιλογή ήχου κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις, επιλογή της έντασης του ήχου ή τύπου ειδοποίησης.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Εισερχόμενες κλήσεις
Επιλογή ενός ήχου μηνύματος	Επιλογή του ήχου ειδοποίησης και του τύπου ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα SMS ή προσδιορίστε πόσο συχνά θα ενημερώνεστε για νέα μηνύματα.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Μηνύματα
Τόνος ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	Ρυθμίστε το τηλέφωνο να παράγει ήχο όταν το ενεργοποιείτε ή το απενεργοποιείτε.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
Ήχος σύνδεσης	Ρυθμίστε το τηλέφωνο να παράγει ήχο μπιπ όταν μια κλήση συνδέεται στο σύστημα.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος σύνδεσης
Επιλέξτε τον τόνο των πλήκτρων και την ένταση	Επιλέξτε έναν τόνο τον οποίο θα αναπαραγάγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο ή προσαρμόστε την ένταση του τόνου πλήκτρων.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Τόνος πληκτρολογίου
Ειδοποίηση λεπτών	Ρυθμίστε το τηλέφωνο να παράγει ήχο μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώνει για τη διάρκεια της κλήσης.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ειδοποίηση λεπτών
Αθόρυβη λειτουργία	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Αθόρυβη λειτουργία
Ειδοπ. κατά την κλήση	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να σας ειδοποιεί σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ειδοπ. κατά την κλήση
Αποστολή μηνυμάτων SMS	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων σε άλλα κινητά τηλέφωνα.	Μενού > Μηνύματα > SMS > Δημιουργία
Ανάγνωση μηνυμάτων SMS	Ανάγνωση μηνυμάτων που ελήφθησαν ή εστάλησαν.	Μενού > Μηνύματα > SMS > Εισερχόμενα ή Εξερχόμενα
Πρότυπα emoticon	Προκαθορισμένα πρότυπα emoticon που χρησιμοποιείτε συχνά.	Μενού > Μηνύματα > SMS > Πρότυπα emoticon
Διαγραφή μηνυμάτων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε φάκελο μηνυμάτων ή όλων των μηνυμάτων ταυτόχρονα.	Μενού > Μηνύματα > SMS > Διαγραφή όλων
Push message	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την υπηρεσία και πρόσβαση ή διαγραφή push message.	Μενού > Μηνύματα > Push message
Πρότυπα μηνυμάτων	Προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε συχνά.	Μενού > Μηνύματα > Πρότυπα
Τηλεφωνητής	Πρόσβαση στο διακομιστή του τηλεφωνητή και ακρόαση των μηνυμάτων στο δίκτυο.	Μενού > Μηνύματα > Τηλεφωνητής
Μήνυμα κυψέλης	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την υπηρεσία και πρόσβαση σε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.	Μενού > Μηνύματα > Εκπομπή κυψέλης
Επιλογές αποστολής μηνυμάτων	Ορισμός των επιλογών για τη χρήση των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων.	Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις
Μήνυμα SOS	Ενεργοποίηση της λειτουργίας μηνυμάτων SOS. Εισαγωγή παραληπτών και επιλογή της λειτουργίας επανάληψης.	Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα SOS
Κατάσταση μνήμης μηνυμάτων	Έλεγχος των πληροφοριών της μνήμης για τα μηνύματα.	Μενού > Μηνύματα > Μνήμη
Πρόγραμμα περιήγησης στο web	Εκκίνηση και διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης στο web.	Μενού > Fun box > Internet
Πρόσβαση σε αρχεία μέσων	Πρόσβαση σε ήχους ή εικόνες στη μνήμη του τηλεφώνου σας.	Μενού > Fun box > Media box > Λήψης εικόνων ή Ήχοι
Διαγραφή όλων των αρχείων μέσων	Διαγραφή ήχων και εικόνων σε κάθε media box.	Μενού > Fun box > Media box > Διαγραφή όλων
Κατάσταση μνήμης του Funbox	Έλεγχος της ποσότητας μνήμης που χρησιμοποιείται για τους ήχους και τις εικόνες.	Μενού > Fun box > Media box > Μνήμη
Ημερομηνία και ώρα	Ρυθμίστε χειροκίνητα την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία και ορίστε την τοπική ζώνη ώρας.	Μενού > Οργανωτής > Ρολόι
Ξυπνητήρι	Ρύθμιση της λειτουργίας ειδοποίησης για ξυπνητήρι κάποια συγκεκριμένη ώρα.	Μενού > Οργανωτής > Ξυπνητήρι
Υπολογιστής	Εκτέλεση βασικών αριθμητικών λειτουργιών.	Μενού > Οργανωτής > Υπολογιστής
Μετατροπέας	Εκτέλεση μετατροπών, όπως νομισματικής ισοτιμίας και θερμοκρασίας.	Μενού > Οργανωτής > Μετατροπέας
Εύρεση επαφής	Αναζήτηση επαφών στο Ευρετήριο.	Μενού > Ευρετήριο > Αναζήτηση
Δημιουργία λίστας FDN	Δημιουργήστε μια λίστα επαφών που θέλετε να χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number), κατά την οποία το τηλέφωνο επιτρέπει την πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου.	Μενού > Ευρετήριο > Λίστα FDN
Προσθήκη μιας νέας επαφής	Προσθήκη μιας νέας επαφής στο Ευρετήριο.	Μενού > Ευρετήριο > Καταχώρηση
Ταχεία κλήση	Αντιστοίχηση αριθμών γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.	Μενού > Ευρετήριο > Γρήγορες κλήσεις
Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου	Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου ή εκχώρηση ονόματος σε αυτούς.	Μενού > Ευρετήριο > Ο αριθμός μου
Διαχείριση επαφών	Αντιγραφή όλων των επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου, διαγραφή όλων των επαφών του Ευρετηρίου. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις πληροφορίες μνήμης για τις επαφές Ευρετηρίου.	Μενού > Ευρετήριο > Διαχείριση
SDN (Service Dialling Numbers)	Πρόσβαση στη λίστα των αριθμών υπηρεσίας που είναι προκαθορισμένοι από τον παροχέα υπηρεσιών.	Μενού > Ευρετήριο > Αριθμός υπηρεσίας
Ρυθμίσεις οθόνης	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την οθόνη και το φωτισμό.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Οθόνη
Μήνυμα υποδοχής	Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Μήνυμα υποδοχής
Επιλογή γλώσσας	Επιλέξτε μια γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στο κείμενο της οθόνης ή στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα
Ασφάλεια	Προστασία του τηλεφώνου από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια
Εντοπισμός κινητού	Εντοπισμός του τηλεφώνου εάν κλαπεί ή χαθεί. Όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM, το τηλέφωνο στέλνει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια > Εντοπισμός κινητού
Επανάκληση	Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επανάκληση
Καθαρότητα φωνής	Αφαιρέστε τον εξωτερικό θόρυβο και αυξήστε την ποιότητα της κλήσης ώστε να μπορεί ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Καθαρότητα φωνής
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα	Απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ηχ.εν./ Ηχ.ανεν.** και το .	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου	Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο όταν βρίσκεται σε αδράνεια.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου
Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου	Επαναφορά του τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επαναφορά ρυθμίσεων

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF (ραδιοσυχνότητα). Ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Διατηρείτε τη στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί σας). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε . Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Μικρά παιδιά και το τηλέφωνο

Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης (SAR)

Το ασύρματο τηλέφωνό σας μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες βασίζονται στα πρότυπα ασφάλειας που δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών.

Στα πρότυπα περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των ασύρματων τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που ορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg. Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,966 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **η Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH -C160

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	**EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
Δίκτυο	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yeteley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.02
(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Yong-Sang Park / S. Manager
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

*** Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.**